



VentSure™ Solar Attic Exhaust Fan Brush Replacement Installation Instructions

Removal of Existing Brushes

Step 1.

From inside the attic, remove the 2 wires from the motor. **(Figure 1)**



Figure 1

Step 2.

Unscrew the threaded cap covering the motor brushes and wire connection terminal. **(Figure 2)**

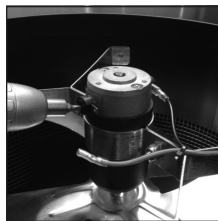


Figure 2

Step 3.

Pull the brush out by holding on to the wire connection terminal. **(Figure 3)**



Figure 3

Step 4.

Repeat steps 1–3 for the second brush on the other terminal.

Assembly of Replacement Brushes

Step 1.

Take the replacement brush and insert it into the terminal. Ensure the brush is fully inserted. It should slide easily into the motor housing with slight pressure on the spring to hold it in place. **(Figure 4)**

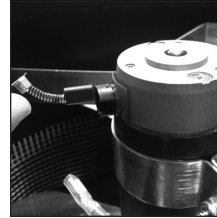


Figure 4

Step 2.

Screw the threaded cap covering the motor brush back on the wire connection terminal. **(Figure 5)**

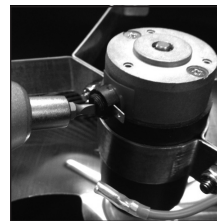


Figure 5

Step 3.

Reconnect the wires to the proper terminals—red to red and black to black. **(Figure 6)**



Figure 6



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OHIO, USA 43659

1-800-GET-PINK®

www.roofing.owenscorning.com

Pub. No. 10017986. Printed in U.S.A. September 2012. THE PINK PANTHER™ & ©1964–2012 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning. ©2012 Owens Corning. All Rights Reserved.





Reemplazo del cepillo del extractor solar para el ático VentSure™

Instrucciones de instalación

Extracción de los cepillos existentes

Paso 1.

Desde adentro del ático, quite los 2 cables del motor. (Figura 1)



Figura 1

Paso 2.

Destornille la tapa enroscada que cubre los cepillos del motor y el terminal de conexión para cables. (Figura 2)

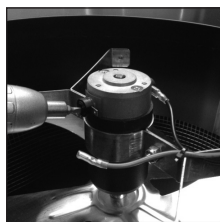


Figura 2

Paso 3.

Sujete firmemente el terminal de conexión para cables y tire del cepillo hacia afuera. (Figura 3)



Figura 3

Paso 4.

Repita los pasos 1 a 3 en el otro terminal para hacer lo mismo con el segundo cepillo.

Ensamblaje de los cepillos de repuesto

Paso 1.

Tome el cepillo de repuesto e insértelo en el terminal. Asegúrese de que el cepillo esté completamente insertado. Debería deslizarse fácilmente hacia adentro de la estructura del motor con una leve presión sobre el resorte para mantenerlo en el lugar. (Figura 4)

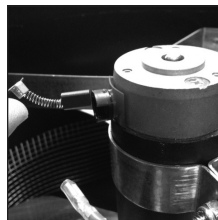


Figura 4

Paso 2.

Atornille la tapa enroscada al terminal de conexión para cables para cubrir nuevamente el cepillo del motor. (Figura 5)



Figura 5

Paso 3.

Vuelva a conectar los cables a los terminales adecuados (rojo con rojo y negro con negro). (Figura 6)

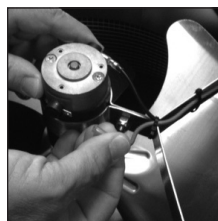


Figura 6



TECHOS Y ASFALTOS OWENS CORNING, LLC
 ONE OWENS CORNING PARKWAY
 TOLEDO, OHIO, EE. UU. 43659
1-800-GET-PINK®
www.roofing.owenscorning.com

Núm. de Pub. 10017986. Impreso en los EE. UU., septiembre de 2012. THE PINK PANTHER™ & ©1964–2012 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Todos los derechos reservados. El color PINK es una marca comercial registrada de Owens Corning. ©2012 Owens Corning. Todos los derechos reservados.

