



DECORIDGE® HIP AND RIDGE SHINGLES

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



Complete shingle application on roof deck before applying hip and ridge shingles. Hip shingles must be applied before applying ridge shingles. All hip and ridge shingles are applied with an 8" exposure.

Note: If a new roof is being applied over an existing roof, remove the old hip and ridge shingles to obtain a level application.

Use nails only when installing this product. Nails must be corrosion resistant, 11 or 12 gauge, with heads at least $\frac{3}{8}$ " in diameter. Owens Corning recommends that nails comply with ASTM F1667. Check local building codes. All nails must penetrate a minimum of $\frac{3}{4}$ " into the wood deck or completely through plywood or OSB sheathing.

Standard Fastening Pattern: One nail should be placed 8½" back from the exposed end and ½" in for each side edge. See **Fig. 1**.


Termine la aplicación de tejas en la estructura base del techo antes de aplicar las tejas para caballetes y cumbresas. Las tejas de caballete tienen que colocarse antes que las tejas de cumbra. Todas las tejas de caballete y cumbra se aplican con una exposición de 8".

Nota: Si se va a colocar un techo nuevo sobre uno ya existente, quite primero las tejas de caballete y cumbra antiguas para lograr una instalación nivelada.

Solo utilice clavos cuando instale este producto. Los clavos deben ser resistentes a la corrosión, calibre 11 o 12, con cabeza de al menos $\frac{3}{8}$ in de diámetro. Owens Corning recomienda que los clavos cumplan con la norma ASTM F1667. Consulte los códigos de construcción locales. Todos los clavos deben penetrar un mínimo de $\frac{3}{4}$ in en el entablado del techo o completamente el revestimiento de la madera contrachapada o con tablas de partículas orientadas (OSB).

Esquema de fijación estándar: Debe colocarse un clavo a 8½" del extremo que esta expuesto y a ½" del interior de ambos bordes. Consulte la **Fig. 1**.

Fig. 1
8" or 10" width

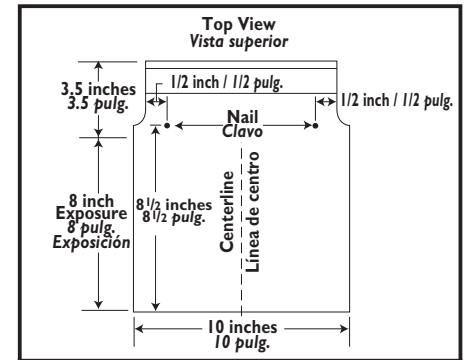


Application

1. Begin **hip** application at the eave working toward the ridge.
- 1a. Begin **ridge** application opposite the prevailing wind direction. See **Fig. 2**.
2. Cut first hip and ridge 8" back from the exposed end. Use the top portion of the shingle with sealant as the "starter" hip or ridge shingle. See **Fig. 2**.
3. Install this "starter" shingle positioned at the leading edge of the hip or ridge. Follow Standard Fastening Pattern in **Fig. 1**.

Aplicación

1. Comience a colocar los **caballetes** desde el alero y siga en forma ascendente hasta llegar a la cumbra.
- 1a. Comience a colocar las **cumbresas** en el sentido opuesto a la dirección del viento preponderante. Consulte la **Fig. 2**.
2. Corte el primer caballete y cumbra 8" del extremo expuesto. Utilice la porción superior de la teja con sellado como teja de inicio para caballetes y cumbresas. Consulte la **Fig. 2**.
3. Coloque esta teja de inicio sobre el borde anterior del caballete o cumbra. Siga el esquema de sujeción estándar de la **Fig. 1**.

Fig. 2

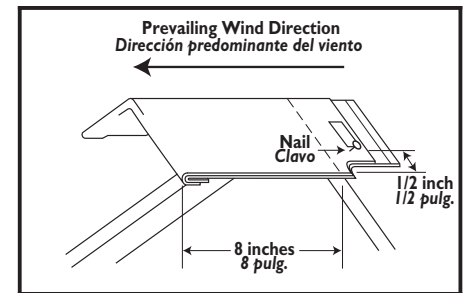

4. Completely cover "starter" shingle with the 8" exposed portion of the next hip and ridge shingle. See **Fig. 3**.
5. Fasten each shingle through the dimensional fold, following the Standard Fastening Pattern in **Fig. 1**. All nails must be covered by succeeding shingles. Apply remaining hip and ridge shingles in the same manner.
6. Cut final ridge shingle from the 8" exposed portion of a hip and ridge shingle. Cut piece an appropriate length to the end of the ridge. See **Fig. 4**.
7. Standard fastening pattern: Fasten final piece with two nails, ½" in from each side edge and 1" in from the end of the ridge. Cover nail with roof cement. See **Fig. 4**.

4. Cubra completamente la teja de inicio con las 8" expuestas de la teja siguiente de caballete y cumbrera. Consulte la **Fig. 3**.
5. Sujete cada teja utilizando el esquema de sujeción estándar en la **Fig. 1**. Todos los clavos deben quedar tapados por las tejas siguientes. Coloque las tejas de caballete y cumbrera restantes de la misma manera.
6. Corte la teja de cumbrera final a partir de las 8" expuestas de la teja de caballete y cumbrera. Corte una longitud adecuada de la pieza hasta el final de la cumbrera. Consulte la **Fig. 4**.
7. Esquema de fijación estándar: Sujete la pieza final con dos clavos, a ½" de cada borde lateral y a 1" del extremo de la cumbrera. Cubra el clavo con cemento para techos. Consulte la **Fig. 4**.

Fig. 3


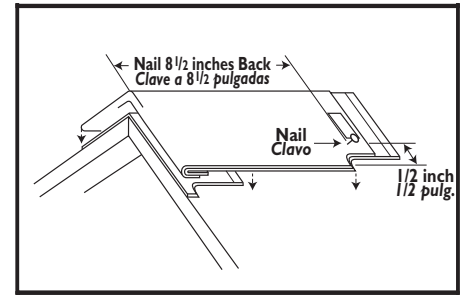


Fig. 4



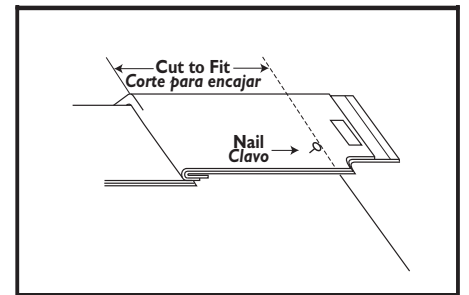

OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC

ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-438-7465 (1-800-GET-PINK®)
www.owenscorning.com

Pub. No. 10011694-C. Printed in U.S.A. October 2025.
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2025 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.
© 2025 Owens Corning. All Rights Reserved.