



WOODSTART[®] STARTER STRIP SHINGLES

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Instrucciones de instalación



For use with Owens Corning® Woodcrest® or Woodmoor® Shingles

Precautionary Note:

The manufacturer will not be responsible for problems resulting from any deviation from the recommended application instructions and the following precautions:

Roof Top Loading: Lay shingle bundles flat. Do not bend over the ridge.

Roof Deck:

- 6" Minimum roof deck boards
- Minimum $\frac{3}{8}$ " plywood
- Minimum $\frac{7}{16}$ " OSB

Regardless of deck type used, the roofing installer must:

1. Install the deck material in strict compliance with the deck manufacturer's instructions.
2. Prevent the deck from getting wet before and during installation.

Ventilation: Check local building codes.

Handling: Use extra care in handling shingles when the temperature is below 40°F.

Storage: Store in a covered ventilated area at a maximum temperature of 110°F. Bundles should be stacked flat. Protect shingles from weather when stored at the job site. Do not store near steam pipes, radiators, etc.

Fastener requirement: Use galvanized steel, stainless steel, or aluminum nails minimum 12 gauge shank with $\frac{3}{8}$ " diameter head. Owens Corning recommends that fasteners comply with ASTM F1667. Check local building codes.

All Fasteners must penetrate at least $\frac{3}{4}$ " into the wood deck or completely through sheathing.

Notice: Owens Corning recommends the use of nails as the preferred method of attaching shingles to wood decking or other nailable surface.

Para usar con tejas Owens Corning® Woodcrest® o Woodmoor®

Nota de precaución:

El fabricante no se hará responsable de los problemas que puedan surgir si no se siguen las instrucciones recomendadas para la colocación y las siguientes precauciones:

Carga de tejados: Coloque los paquetes de tejas en posición horizontal. No los doble sobre la cumbrera.

Cubierta del techo:

- Tableros de techo de 6 in como mínimo
- Madera contrachapada de un mínimo de $\frac{3}{8}$ in
- Tablas OSB de un mínimo de $\frac{7}{16}$ in

Independientemente del tipo de cubierta utilizada, el instalador de tejados debe:

1. Instalar el material de la cubierta en estricto cumplimiento con las instrucciones del fabricante.
2. Evitar que la cubierta se moje antes y durante la instalación.

Ventilación: Consulte los códigos de construcción locales.

Manipulación: Tenga especial cuidado al manipular tejas cuando la temperatura sea inferior a 40 °F.

Almacenamiento: Conserve los productos en un área cubierta y ventilada a una temperatura máxima de 110 °F. Los paquetes deben apilarse planos. Proteja las tejas del clima al almacenarlas en el lugar de trabajo. No las almacene cerca de tuberías de vapor, radiadores, etc.

Requisito de sujeción: Utilice clavos de acero galvanizado, acero inoxidable o aluminio con un grosor mínimo de calibre 12 y una cabeza de $\frac{3}{8}$ in de diámetro. Owens Corning recomienda que los sujetadores cumplan con la norma ASTM F1667. Consulte los códigos de construcción locales.

Todos los sujetadores deben penetrar al menos $\frac{3}{4}$ in en la cubierta de madera o completamente a través del revestimiento.

Aviso: Owens Corning recomienda el uso de clavos como método preferido para fijar las tejas a las cubiertas de madera u otras superficies en las que se pueda clavar.


1 Specialty Eave Flashing

Where required by local codes, WeatherLock® underlayment or equivalent ice and water protection must be applied from the eave edge to a point at least 24" beyond the interior line of the exterior wall. See manufacturer's installation instructions. See **Fig. 1**.

Tapajuntas especial de alero

Cuando así lo exijan los códigos locales, la base impermeabilizante WeatherLock® o una protección equivalente contra agua y hielo debe aplicarse desde el borde del alero hasta un punto de al menos 24 in más allá de la línea interior de la pared exterior. Consulte las instrucciones de instalación del fabricante. Consulta la **Fig. 1**.

Fig. 1 Specialty Eave Flashing
Tapajuntas especial de alero

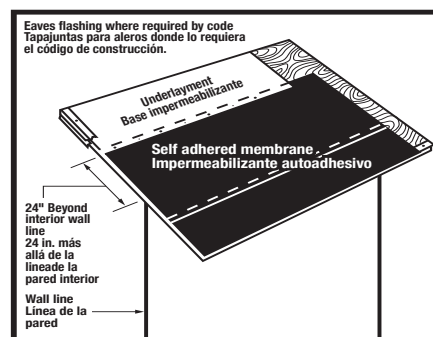

2 Underlayment

Standard slope (4" in 12" or more)
Application of underlayment, metal drip edges, and eaves flashing. See **Fig. 2**.

Low slope (2" in 12" to less than 4" in 12") Application of underlayment and metal drip edges. See **Fig. 3**.

Or WeatherLock® self-adhered underlayment or equivalent with a standard over lap of 3 inches and metal drip edge. See **Fig. 3A**.

Base impermeabilizante

Pendiente estándar (4 in en 12 in o más).
Aplicación de la base impermeabilizante, bordes de goteo metálicos y tapajuntas de alero. Consulta la **Fig. 2**.

Pendiente baja (2 in en 12 in a menos de 4 in en 12 in). Aplicación de la base impermeabilizante y bordes de goteo metálicos. Consulte la **Fig. 3**.

O la base impermeabilizante autoadhesiva WeatherLock® o una protección equivalente con una vuelta estándar de 3 pulgadas y borde de goteo metálico. Consulte la **Fig. 3A**.

Fig. 2 Synthetic Underlayment Standard Slope
Base impermeabilizante sintética - pendiente estándar

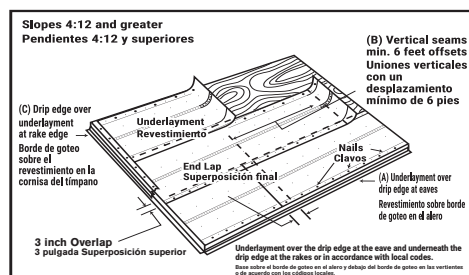


Fig. 3 Synthetic Underlayment Low Slope
Base impermeabilizante sintética - Pendiente baja

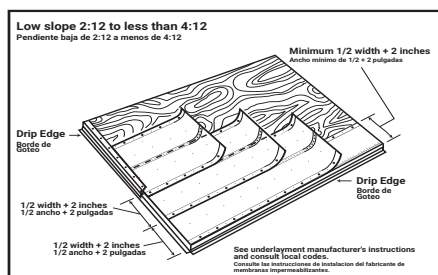


Fig. 3A Self-Adhered Ice & Water Barrier Low Slope
Barrera autoadhesiva resistente al hielo y al agua - Pendiente baja


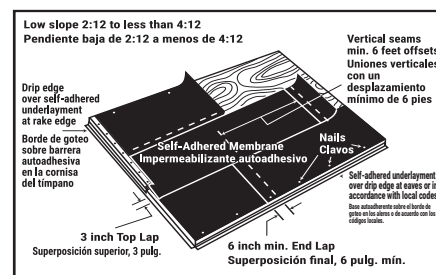


Fig. 4 Nail Pattern
Esquema de instalación de clavos

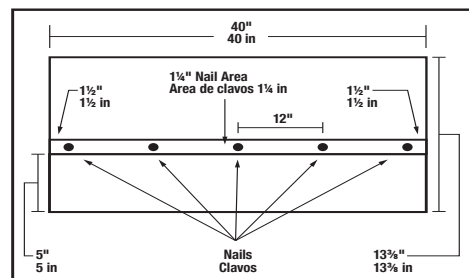

3 Starter Course

Left Rake Application: Cut 35" off from the first bottom starter piece. Fasten the remaining 5" x 13 3/8" to the deck as shown in Fig. 4, followed by a full 13 3/8" x 40" starter piece to the deck with 5 fasteners as shown. See **Fig. 5**.

Right Rake Application: Cut 5" off from the first bottom starter piece. Fasten the remaining 35" x 13 3/8" to the deck as shown in Fig. 4A, followed by a full 13 3/8" x 40" starter piece to the deck with 5 fasteners as shown. See **Fig. 6**.

Note: Apply Woodcrest®/Woodmoor® shingles after WoodStart® Starter Shingles are installed. Apply Woodcrest®/Woodmoor® shingles per the application instructions. If starter is to be applied on the rakes, only Starter Strip/Starter Strip Plus can be used, not WoodStart®.

Hilera inicial

Aplicación en el rastrillo izquierdo: Realice un corte de 35 in desde la primera pieza de inicio inferior. Sujete los 5 in x 13 3/8 in restantes a la cubierta como se muestra en la Fig. 4, seguido de una pieza de inicio completa de 13 3/8 in x 40 in a la plataforma con 5 sujetadores como se muestra. Consulte la **Fig. 5**.

Aplicación en la vertiente derecha: Realice un corte de 5 in desde la primera pieza de inicio inferior. Sujete los 35 in x 13 3/8 in restantes a la cubierta como se muestra en la Fig. 4A, seguido de una pieza de inicio completa de 13 3/8 in x 40 in a la cubierta con 5 sujetadores como se muestra. Consulte la **Fig. 6**.

Nota: Aplique las tejas Woodcrest®/Woodmoor® después de instalar las tejas de inicio WoodStart®. Aplique las tejas Woodcrest®/Woodmoor® según las instrucciones de aplicación. Si se van a aplicar tejas de inicio en los aleros, solo se pueden utilizar tiras de inicio Starter Strip/Starter Strip Plus, no las tiras WoodStart®.

Fig. 5 Left Rake Application
Esquema de instalación


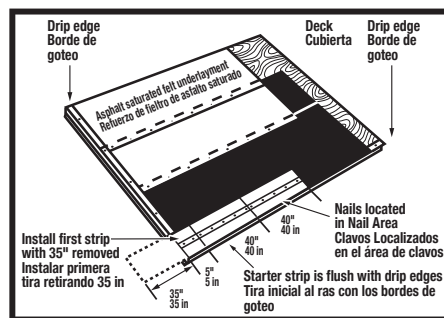


Fig. 6 Right Rake Application
Esquema de fijación de seis



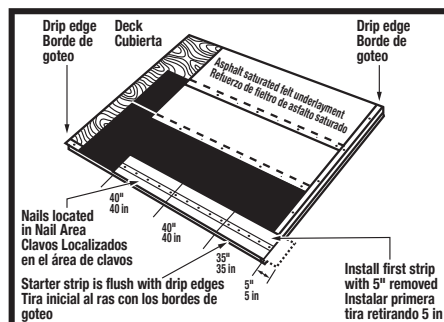

OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-438-7465 (1-800-GET-PINK®)
www.owenscorning.com

Pub. No. 10011695-B. Printed in U.S.A. January 2026.
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2026 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.
© 2026 Owens Corning. All Rights Reserved.