



STARTER STRIP PLUS SHINGLES

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



CAUTION

Roof surface may be slippery: Especially when wet or icy. Use a fall protection system when installing. Wear rubber-soled shoes. Walk with care.

Falling hazard: Secure area below work and materials on roof. Wear a hard hat.

Application Instructions

Owens Corning® Starter Strip Plus can be used with any shingle that has an exposure of up to 6". Starter Strip Plus shingles cannot be used with Owens Corning® Berkshire®, Woodmoor® or Woodcrest® shingles. Woodstart® Starter Shingles are required to be used with Woodcrest® and Woodmoor® shingles.

Installation of Starter Strip Plus shingle

Starter Strip Plus shingles are designed to be separated into two pieces, and each piece has its own sealant strip. When separated, each starter shingle is 7¾" x 39⅜", and each bundle will cover approximately 105 lineal feet. See **Fig. 1**.

This starter can be used with shingles that have an exposure of no more than 6"; if the exposure is greater than 6", a full starter (15½" x 39⅜") would be required. See **Fig. 1**.

1. Start first Starter Strip Plus shingle with 6" removed from the rake edge and flush with the drip edge. Starter Strip Plus shingles can extend no greater than ¾" beyond the edge of the eave. Use 5 fasteners placed 2" to 3" from the edge of the eave. See **Fig. 2**.
2. During application, the installer must ensure that, when the starter is applied, the overlaying shingles' end joints do not line up with the starter end joints. End joints must be a minimum of 4" from the overlaying shingle.
3. When installing Owens Corning® Oakridge® shingles for maximum wind warranty, Starter Strip Plus shingles are required along both the eave and rake edge.
4. NOTE: When the Starter Strip Plus shingle is used with 3-tab shingles, the installer must ensure that the end joints and cutouts of the overlying shingles do not line up with the end joints of the Starter Strip Plus shingles below. All end joints and cutouts in the 3-tab shingles must be offset a minimum of 4" from the joints in the Starter Strip Plus shingles. Additionally, the installer must ensure that nails in the Starter Strip Plus shingles are not exposed between the cutouts or located within 2" of an end joint or cutout in the overlying 3-tab shingle.

Notice: It is important that attic space be properly ventilated to maintain product performance and to prevent damage from moisture condensation and excessively high attic temperatures. In this regard, FHA and National Building Code Minimum Property Standards must be met.

PRECAUCIÓN

La superficie del techo puede estar resbaladiza: Especialmente cuando está húmedo o congelado. Utiliza un sistema de protección contra caídas durante la instalación. Utiliza calzado con suela de goma. Camine con cuidado.

Peligro de caída: Asegura el área debajo del trabajo y los materiales en el techo. Utiliza un casco.

Instrucciones de aplicación

Las tejas Starter Strip Plus de Owens Corning® se pueden utilizar con cualquier teja que tenga una exposición de hasta 6". Las tejas Starter Strip Plus no se pueden usar con tejas Owens Corning® Berkshire®, Woodmoor® o Woodcrest®. Las tejas de arranque Woodstart® se deben usar con tejas Woodcrest® y Woodmoor®.

Instalación de la teja Starter Strip Plus

Las tejas Starter Strip Plus están diseñadas para separarse en dos piezas, y cada pieza tiene su propia tira selladora. Cuando se separan, cada teja de arranque mide 7 ¾" x 39 ⅜", y cada paquete cubrirá aproximadamente 105 pies lineales. Consulta la **Fig. 1**.

Esta teja de arranque se puede utilizar con tejas que tienen una exposición de no más de 6"; si la exposición es superior a 6", se requeriría una teja de arranque completa (15 ½" x 39 ⅜"). Consulta la **Fig. 1**.

1. Comienza con la primera teja Starter Strip Plus retirando 6" del borde de vertiente y coloca al ras con el borde de goteo. Las tejas Starter Strip Plus no pueden extenderse más de ¾" más allá del borde del alero. Utiliza 5 sujetadores colocados a una distancia de 2" a 3" del borde del alero. Consulta la **Fig. 2**.
2. Durante la aplicación, el instalador debe asegurarse de que, cuando se aplique la teja de arranque, las juntas de los extremos de las tejas superpuestas no se alineen con las juntas de los extremos de la teja de arranque. Las juntas de los extremos deben estar a un mínimo de 4" de la teja superpuesta.
3. Al instalar las tejas Owens Corning® Oakridge® para obtener la máxima garantía contra el viento, se requieren tejas Starter Strip Plus a lo largo del alero y del borde de vertiente.
4. NOTA: Cuando la teja Starter Strip Plus se utiliza con tejas de 3 lengüetas, el instalador debe asegurarse de que las juntas de los extremos y los cortes de las tejas superpuestas no se alineen con las juntas de los extremos de las tejas Starter Strip Plus a continuación. Todas las juntas de los extremos y los cortes de las tejas de 3 lengüetas deben estar desplazados un mínimo de 4" de las juntas de las tejas Starter Strip Plus. Además, el instalador debe asegurarse de que los clavos en las tejas Starter Strip Plus no queden expuestos entre los cortes o ubicados a menos de 2" de una junta de extremo o corte en la teja superpuesta de 3 lengüetas.

Aviso: Es importante que el espacio en el ático esté bien ventilado para mantener el rendimiento del producto y evitar daños por condensación de humedad y temperaturas excesivamente altas en el ático. En este sentido, se deben cumplir los estándares mínimos de propiedad de la FHA y del Código de Construcción Nacional.

ATTENTION

La surface du toit peut être glissante : Surtout lorsqu'elle est mouillée ou recouverte de glace. Utilisez un système de protection antichute lors de l'installation. Portez des chaussures à semelle de caoutchouc. Marchez prudemment.

Danger de chute : Sécurisez la zone sous le travail et les matériaux sur le toit. Portez un casque.

Instructions d'installation

Les bardeaux de bande de départ Plus de Owens Corning^{MD} peuvent être utilisés avec des bardeaux ayant une exposition maximale de 6 po. Les bardeaux de bande de départ Plus ne peuvent pas être utilisés avec les bardeaux Berkshire^{MD}, Woodmoor^{MD} ou Woodcrest^{MD} de Owens Corning^{MD}. Les bardeaux de départ Woodstart^{MD} doivent être utilisés avec les bardeaux Woodcrest^{MD} et Woodmoor^{MD}.

Installation des bardeaux de bande de départ Plus

Les bardeaux de bande de départ Plus peuvent être coupés en deux morceaux et chaque morceau est muni d'une bande autoadhésive. Une fois coupé, chaque bardeau de départ mesure 7 ¾ po x 39 ¾ po. Chaque emballage couvre environ 105 pieds linéaires. Voir la **Fig. 1**.

Ce bardeau de départ peut être utilisé avec des bardeaux ayant une exposition maximale de 6 po. Lorsque l'exposition est supérieure à 6 po, utilisez un bardeau de bande de départ complet (15 ½ po x 39 ¾ po). Voir la **Fig. 1**.

1. Posez le premier bardeau de bande de départ Plus en enlevant 6 po près du bord et en affleurement avec le larmier. Le bardeau de départ ne peut se prolonger de plus de ¾ po au-delà du bord de l'avant-toit. Utilisez 5 attaches posées à une distance de 2 po à 3 po du bord de l'avant-toit. Voir la **Fig. 2**.
2. Lors de la pose, l'installateur doit veiller à ce que les joints d'extrémité des bardeaux superposés ne soient pas alignés avec les joints d'extrémité des bardeaux de départ. Les joints d'extrémité doivent être décalés d'au moins 4 po du bardeau superposé.
3. Pour bénéficier d'une garantie maximale de résistance au vent lors de l'installation des bardeaux Oakridge^{MD} de Owens Corning^{MD}, des bardeaux de bande de départ Plus doivent être posés le long de l'avant-toit et du bord.
4. REMARQUE : Lorsque le bardeau de bande de départ Plus est utilisé avec des bardeaux à trois pattes, l'installateur doit veiller à ce que les joints d'extrémité et les découpes des bardeaux superposés ne soient pas alignés avec les joints d'extrémité des bardeaux de bande de départ Plus situés en dessous. Tous les joints d'extrémité et les découpes des bardeaux à trois pattes doivent être décalés d'au moins 4 po par rapport aux joints des bardeaux de bande de départ Plus. De plus, l'installateur doit veiller à ce que les clous des bardeaux de bande de départ Plus ne sont pas exposés entre les découpes ou situés à moins de 2 po d'un joint d'extrémité ou d'une découpe du bardeau à trois pattes superposé.

Avis : Il est important que le vide sous toit soit correctement ventilé afin de maintenir la performance du produit et d'éviter les dommages dus à la condensation de l'humidité et à des températures trop élevées dans le grenier. À cet égard, les exigences minimales de la FHA et du Code national du bâtiment doivent être respectées.

Fig. 1 Starter Strip Shingle
Bardeau de bande de départ
Teja de la hilera inicial

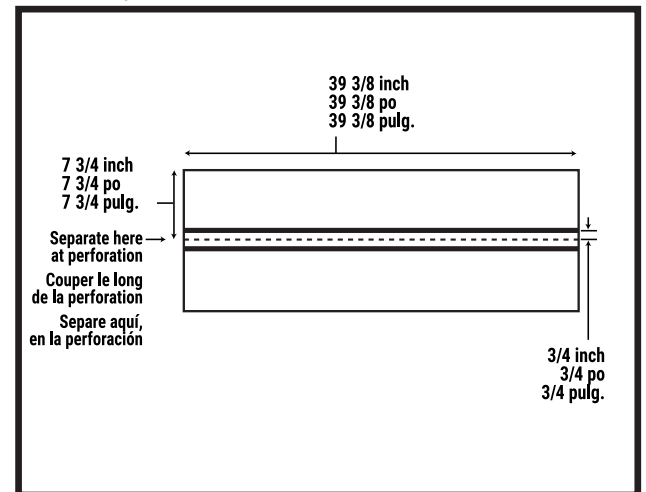


Fig. 2 Starter Strip Shingle Eaves Application
Installation des bardeaux de bande de départ sur l'avant-toit
Aplicación de tejas de la hilera inicial en los aleros


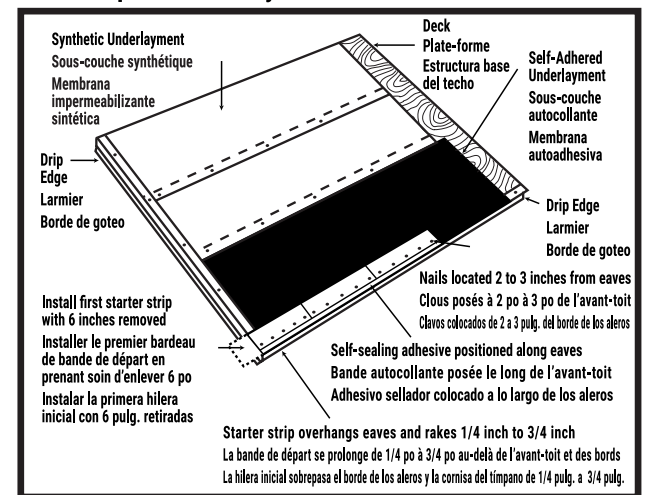


Fig. 3 Starter Strip Shingle Rake Application
Installation des bardeaux de bande de départ près du bord
Aplicación de tejas de la hilera inicial en la cornisa del timpano



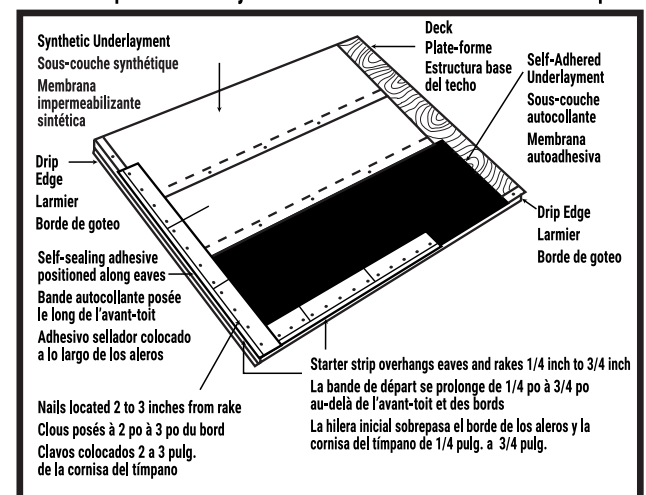

OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC

ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-438-7465 (1-800-GET-PINK®)
www.owenscorning.com

Pub. No. 10027064-A. Printed in U.S.A. July 2024.
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2024 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.
© 2024 Owens Corning. All Rights Reserved.