



VENTSURE[®] RIDGEPROWLER[™] 30

ROLLED RIDGE VENT

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Instrucciones para la instalación



VentSure® RidgeProwler™ 30 Ridge Vents can be installed on roof pitches ranging from 2:12 to 16:12.

IMPORTANT NOTES

1. Determine your ventilation requirements prior to installation. Many codes require 1 square foot of ventilation area for every 150 square feet of attic space. For a balanced system, no more than 50% of the required ventilation should be exhaust ventilation.
2. When cutting vent slots, set your saw depth to cut the decking only. Do not cut into the roof framing.
3. When using pneumatic nail guns to install the vent and/or Hip & Ridge shingles over the vent, special care should be taken. Nails must penetrate $\frac{3}{4}$ " into the roof deck or completely through the deck by $\frac{1}{8}$ " without compressing the vent. Nails driven too deep will dimple or distort the ridge line. Nails not driven deep enough could allow blow-offs. Fasteners shall comply with ASTM F1667.
4. When installing vent in cold weather, leave $\frac{1}{8}$ " gap between vent ends to allow for expansion in hot weather.

INSTRUCTIONS FOR CUTTING SLOTS

Slot Width

Engineered Truss Roof

For truss roofs, cut a $\frac{3}{4}$ " slot on each side of the ridge for a total slot width of $1\frac{1}{2}$ ". **See Fig. 1.**

Ridge Beam Roof

For roofs with a central ridge beam, cut a $1\frac{1}{2}$ " slot on each side of the ridge for a total slot width of 3". **See Fig. 2.**

Roof Types

Hip and Gable Roofs

Cut slot a minimum of 6" from any end wall or hip intersection. **See Fig. 3.**

"L" and "T" Shaped Roofs

Cut slot a minimum of 12" from of any junction point and within 6" of any end wall. **See Fig. 4.**

Chimneys

Cut slot a minimum of 12" from of a chimney or other vertical wall. Install the vent to butt up against the chimney or vertical wall. **See Fig. 5.**

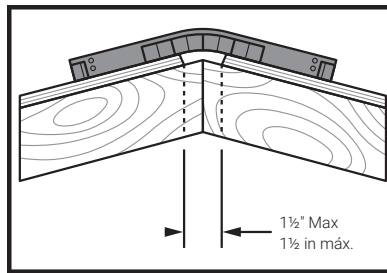


Fig. 1

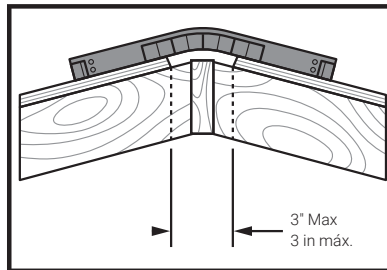


Fig. 2

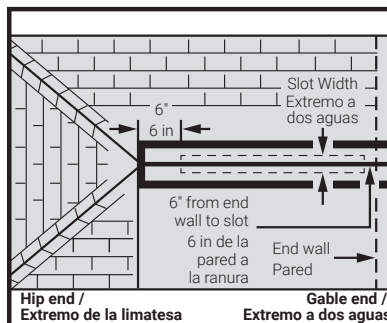
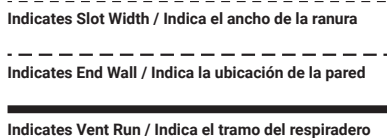


Fig. 3

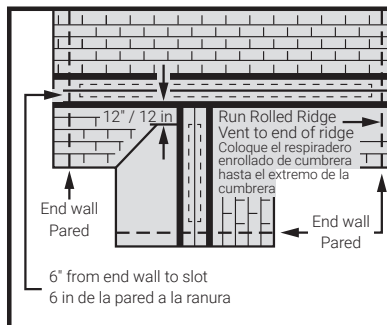


Fig. 4

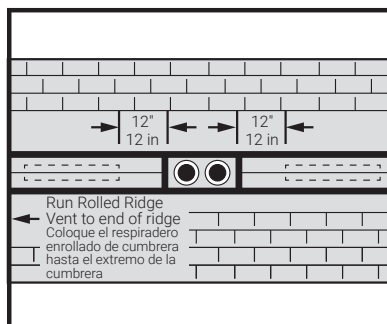


Fig. 5

Los respiraderos de cumbrera VentSure® RidgeProwler™ 30 se pueden instalar en techo con pendiente de 2:12 a 16:12.

NOTAS IMPORTANTES

1. Determine sus requisitos de ventilación antes de la instalación. Muchos códigos requieren 1 pie cuadrado de área de ventilación por cada 150 pies cuadrados de espacio en el ático. Para un sistema equilibrado, no más del 50 % de la ventilación requerida debe ser ventilación de salida.
2. Al cortar ranuras en respiraderos, ajuste la profundidad de la sierra para cortar solo el entablado. No realice cortes en el armazón del techo.
3. Cuando utilice pistolas de clavos neumáticas para instalar el respiradero o tejas de limatesa y cumbrera sobre el respiradero, debe tener especial cuidado. Los clavos deben penetrar $\frac{3}{4}$ in en el entablado de techo o completamente a través del entablado por $\frac{1}{8}$ in sin comprimir el respiradero. Los clavos con demasiada profundidad crearán hundimientos o distorsiones en la línea de la cumbrera. Los clavos sin la profundidad suficiente podrían causar desprendimientos. Los sujetadores deben cumplir con la norma ASTM F1667.
4. Durante la instalación de respiraderos en climas fríos, deje un espacio de $\frac{1}{8}$ in entre los extremos del respiradero para permitir la expansión en temperaturas altas.

INSTRUCCIONES PARA EL CORTE DE RANURAS

Ancho de la ranura

Techos diseñados con armazón

Para techos con armazón, corte una ranura de $\frac{3}{4}$ in a cada lado de la cumbrera, con un ancho total de ranura de $1\frac{1}{2}$ in. **Consulte la Fig. 1.**

Techo con viga de cumbrera

Para techos con viga de cumbrera central, corte una ranura de $1\frac{1}{2}$ in a cada lado de la cumbrera, con un ancho total de ranura de 3 in. **Consulte la Fig. 2.**

Tipos de tejado

Techos a dos aguas y limatesas

Corte la ranura a un mínimo de 6 in de cualquier pared o intersección con la limatesa. **Consulte la Fig. 3.**

Techos en forma de "L" y "T"

Corte la ranura a un mínimo de 12 in de cualquier punto de unión y a menos de 6 in de cualquier pared. **Consulte la Fig. 4.**

Chimeneas

Corte la ranura a un mínimo de 12 in de una chimenea u otra pared vertical. Instale el respiradero a tope contra la chimenea o la pared vertical. **Consulte la Fig. 5.**

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Use a chalk line to mark out the slot areas to be cut. Cut the ventilation slot openings according to the instructions above. Remove debris from the slot. **See Fig. 6.**
2. Roll out and center vent over slot. Nail one end of the vent using the manufactured nail holes. Then nail one entire side of the vent in sequence, keeping the vent pulled tight. Finish by nailing the other side of the vent in sequence, beginning from the originally secured end of the vent. **See Fig. 7.**
3. Use a utility knife to cut the final vent section to length, using one of the manufactured cut lines found every 6" on the vent. Ensure that the built-in end plug is exposed on the edge of the vent. For the best appearance, run the ridge vent from rake edge to rake edge. **See Fig. 8.**
4. Apply Hip & Ridge shingles over top of the vent according to manufacturer instructions. **See Fig. 9.**

Note: The shingle nail line on the vent is a common fastening location for Hip & Ridge shingles and is not a limitation on fastener placement.

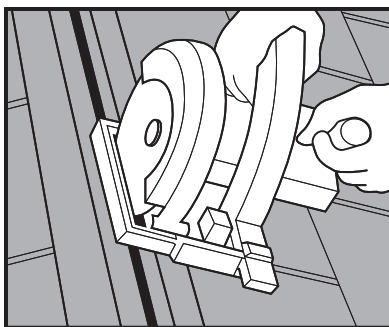


Fig. 6

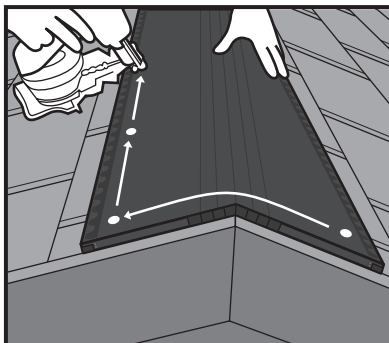


Fig. 7

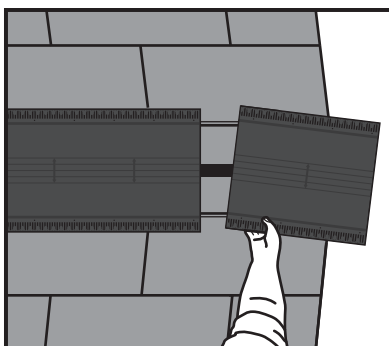


Fig. 8

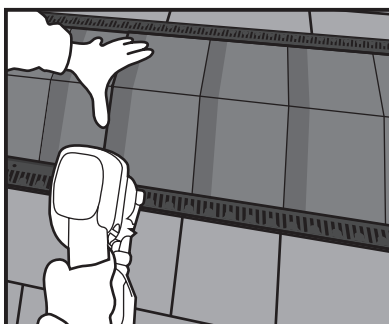


Fig. 9

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Use una línea de tiza para marcar las áreas de ranura que se van a cortar. Corte las aberturas de la ranura de ventilación de acuerdo con las instrucciones anteriores. Limpie los residuos del revestimiento de la ranura. **Consulte la Fig. 6.**
2. Desenrolle y centre el respiradero sobre la ranura. Clave un extremo del respiradero con los orificios para clavos fabricados. Luego, clave un lado completo del respiradero en secuencia, a la vez que tira de este con firmeza. Termine clavando el otro lado del respiradero en secuencia, comenzando desde el extremo del respiradero que fijó primero. **Consulte la Fig. 7.**
3. Use un cúter para cortar la sección final del respiradero con una de las líneas de corte fabricadas que se encuentran cada 6 in en el respiradero. Asegúrese de que el tapón incorporado quede expuesto en el borde del respiradero. Para una mejor apariencia, coloque el respiradero de cumbrera desde un borde de vertiente al otro. **Consulte la Fig. 8.**
4. Aplique las tejas de limatesa y cumbrera sobre la parte superior del respiradero de acuerdo con las instrucciones del fabricante. **Consulte la Fig. 9.**

Nota: La línea de clavos para tejas en el respiradero es una ubicación de fijación común para tejas de limatesa y cumbrera y no es una limitación en la colocación de sujetadores.



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-438-7465 (1-800-GET-PINK®)
www.owenscorning.com

Pub. No. 10028032. Printed in U.S.A. January 2026.
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2026 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.
© 2026 Owens Corning. All Rights Reserved.